Thermalright

AXP-200 Muscle

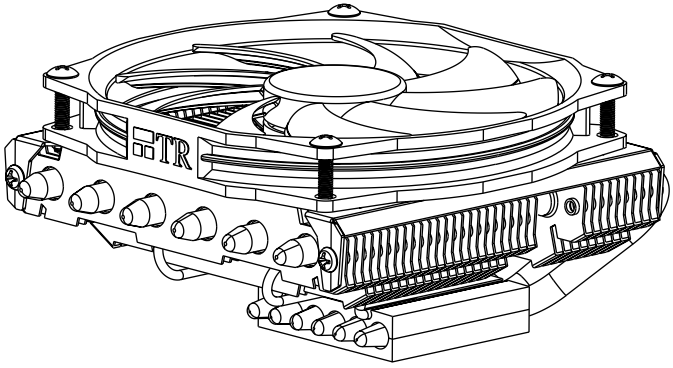

LGA1151 加强垫片 安装说明

1. 依照英特尔安装CPU插座指示
2. 将Thermalright LGA 1151加强垫片安装在CPU顶部
   在CPU插座的拉杆旁可以读到
   " Thermalright" 字样
3. 下压关闭扣盖，锁上拉杆
4. 完成

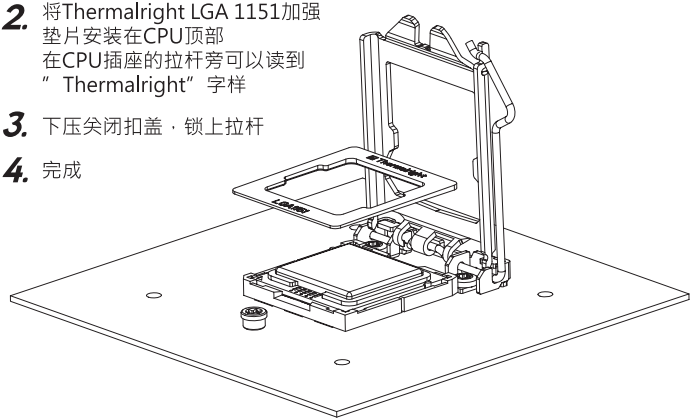

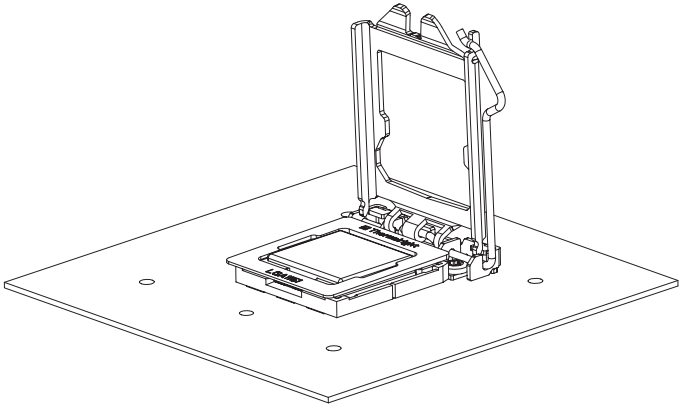

AXP-200 Muscle 组装零件包

× 4

× 8

× 1

4

× 7

× 4

× 5

4

× 5

× 5

4

× 1

× 1

 × 1

 × 1

 × 1

8

爆炸图

注意！在您安装前请先至官网首页查看是否有更新版安装指南
www.thermalright.com

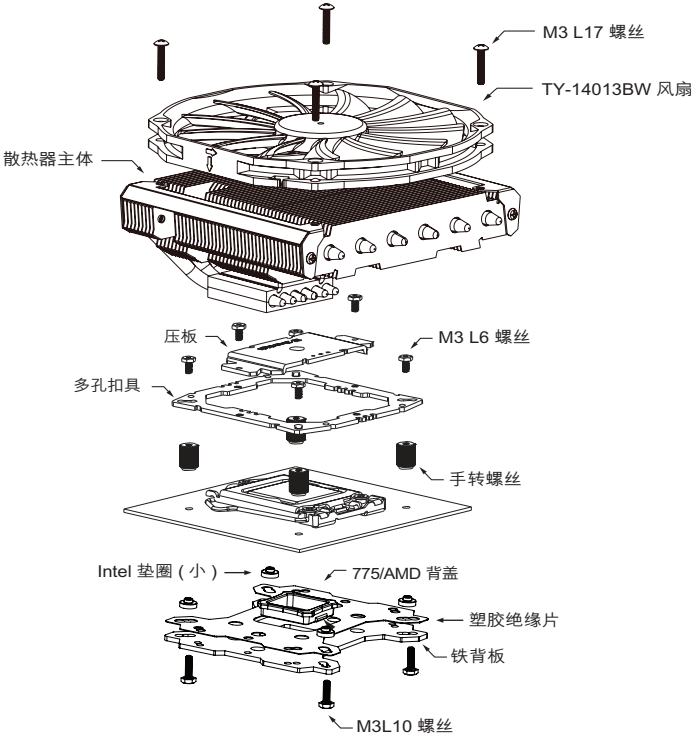

零件

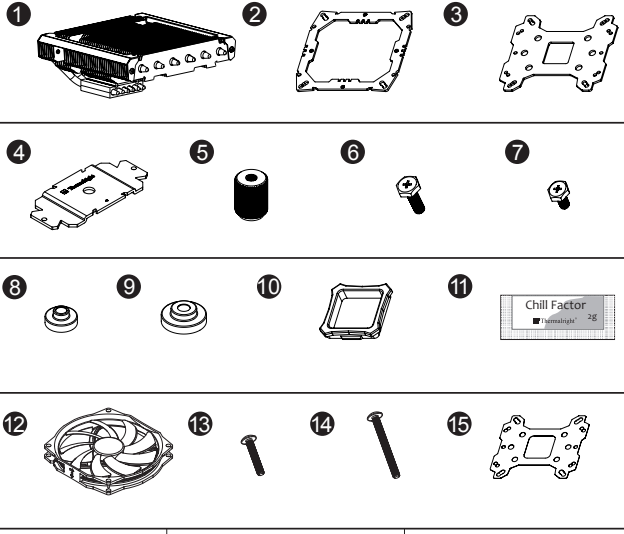

❶ 散热器主体 ×1	❷ 多孔扣具 ×1	❸ 铁背板 ×1
❹ 压板 x1	❺ 手转螺丝 ×4	❻ M3L10 螺丝 ×5
❼ M3L6 螺丝 ×7	❽ Intel 垫片 (小) ×8	❾ AMD 垫片 (大) ×4
❿ 775/AMD 背盖 ×1	⓫ CF1 导热膏 ×1	⓬ TY-14013BW 风扇 ×1
⓭ M3 L17 螺丝 ×5	⓮ M3 L28 螺丝 ×5	⓯ 塑胶绝缘片 ×1

安装步骤：

步骤一：

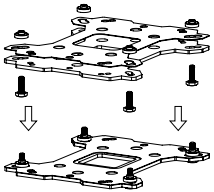

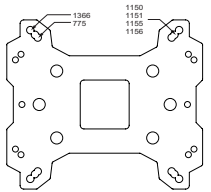

步骤一：
依照您的处理器类型 (775/1150/1151/1155/1156/1366) 选择对应于铁背板的孔位，将四根 M3L10 螺丝穿过铁背板及塑胶绝缘片后套上 Intel 垫圈 (小)。

步骤二：

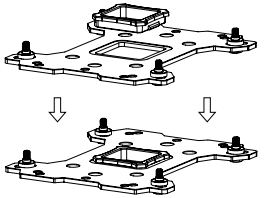

步骤二：
注意！当您安装于 775 主机板时，请先将 775/AMD 背盖安装于铁背板上。

步骤三：

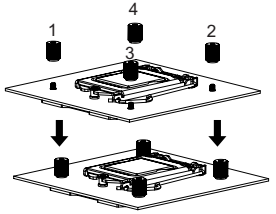

步骤三：将铁背板安装于主机板背面后，再依序穿过主机板的四个螺丝孔，再套上手转螺丝。

步骤四：

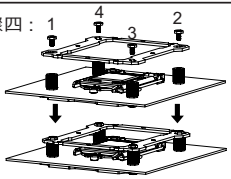

步骤四 : 将多孔扣具置于手转螺丝上，再将 M3L6 螺丝穿过多孔扣具，依序锁入手转螺丝上。

步骤五：

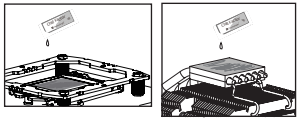

步骤五 : 涂抹导热膏于散热器铜底表面以及中央处理器铜盖上。

步骤六：

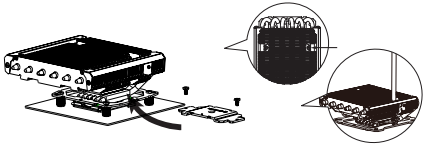

步骤六 : 将散热器主体置放于中央处理器上，让铜底完全覆盖中央处理器，再将压板放置散热器铝盖上，最后将 M3L6 螺丝锁上压板两端。

步骤七：

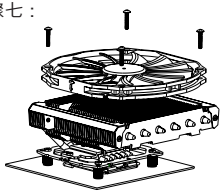

步骤七 A : 风扇安装 (TY-14013BW 风扇正装)
将风扇放置于散热器上方，并使用四根 M3L17 螺丝将风扇固定。

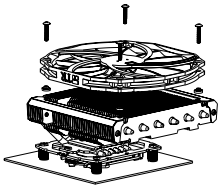

步骤七 B : 风扇安装 （倒装以吸风）
当散热器上方有电源供应器的风扇紧贴时，可选择将风扇反向安装，将热风透过电源器风扇抽出机箱外。因 TY-14013BW 风扇独特的大吸风面设计，在反置时扇叶会干涉散热器鳍片，此时需使用零件包内所附的 Intel washer 置放在风扇与鳍片之间以垫高风扇，再行锁固风扇。

步骤八：

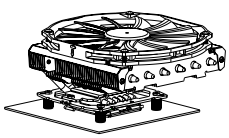

步骤八 : 最后将风扇接头插入主板上的 CPU FAN 插槽，安装完成。

爆炸图

注意！在您安装前请先至官网首页查看是否有更新版安装指南
www.thermalright.com

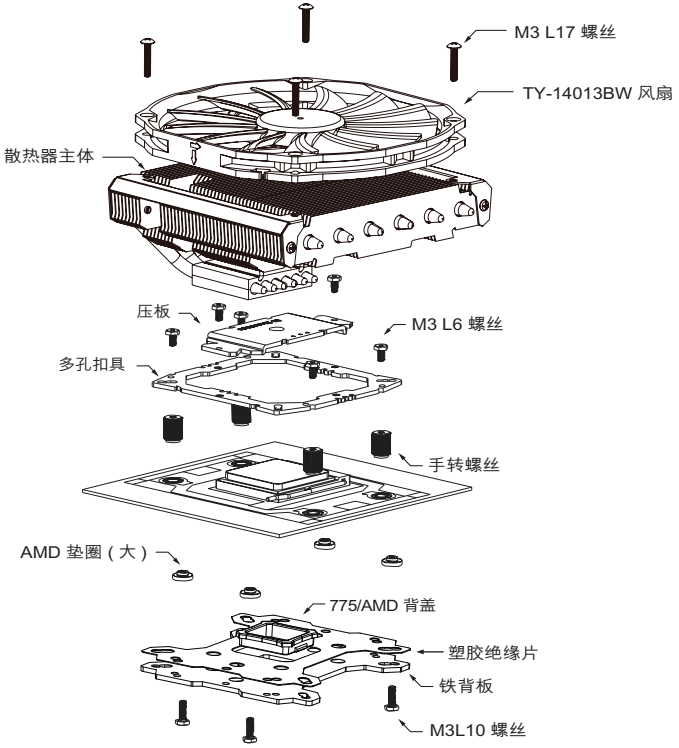

零件

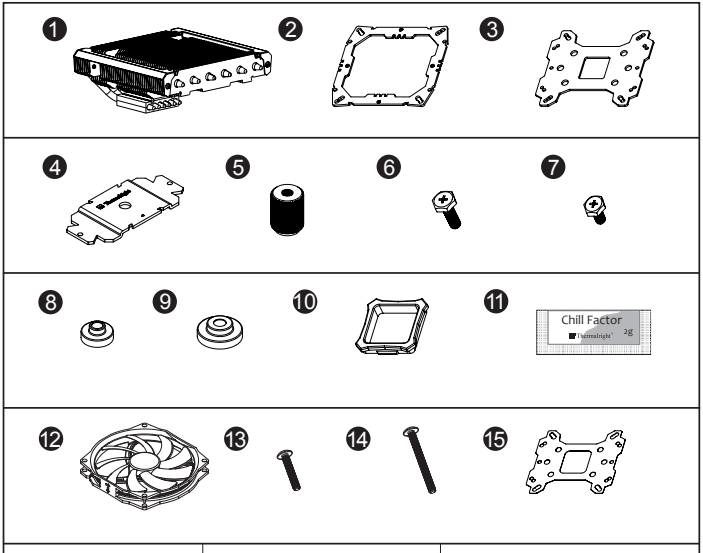

❶ 散热器主体 ×1	❷ 多孔扣具 ×1	❸ 铁背板 ×1
❹ 压板 x1	❺ 手转螺丝 ×4	❻ M3L10 螺丝 ×5
❼ M3L6 螺丝 ×7	❽ Intel 垫片 (小) ×8	❾ AMD 垫片 (大) ×4
❿ 775/AMD 背盖 ×1	⓫ CF1 导热膏 ×1	⓬ TY-14013BW 风扇 ×1
⓭ M3 L17 螺丝 ×5	⓮ M3 L28 螺丝 ×5	⓯ 塑胶绝缘片 ×1

安装步骤：

步骤一：

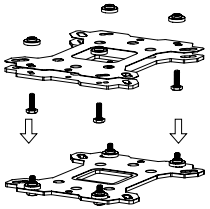

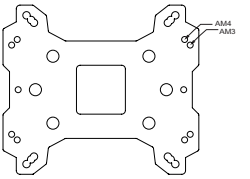

步骤一：
依照您的处理器类型选择对应于铁背板的孔位，将四根 M3L10 螺丝穿过铁背板及塑胶绝缘片后套上 AMD 垫圈 (大)。

步骤二：

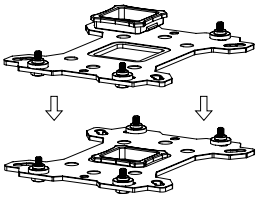

步骤二：
注意！当您安装于 AMD 主机板时，请先将 775/AMD 背盖安装于铁背板上。

步骤三：

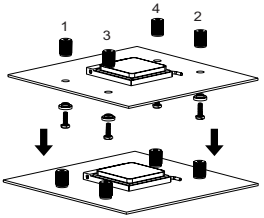

步骤三：将铁背板安装于主机板背面后，再依序穿过主机板的四个螺丝孔，再套上手转螺丝。

步骤四：

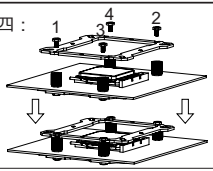

步骤四 : 将多孔扣具置于手转螺丝上，再将 M3L6 螺丝穿过多孔扣具，依序锁入手转螺丝上。

步骤五：

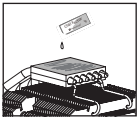

步骤五 : 涂抹导热膏于散热器铜底表面以及中央处理器铜盖上。

步骤六：



步骤六 : 将散热器主体置放于中央处理器上，让铜底完全覆盖中央处理器，再将压板放置散热器铝盖上，最后将 M3L6 螺丝锁上压板两端。

步骤七：

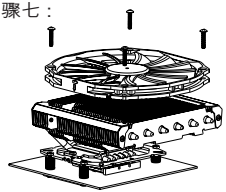

步骤七 A : 风扇安装 (TY-14013BW 风扇正装)
将风扇放置于散热器上方，并使用四根 M3L17 螺丝将风扇固定。

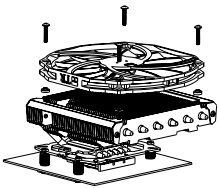

步骤七 B : 风扇安装 （倒装以吸风）
当散热器上方有电源供应器的风扇紧贴时，可选择将风扇反向安装，将热风透过电源器风扇抽出机箱外。因 TY-14013BW 风扇独特的大吸风面设计，在反置时扇叶会干涉散热器鳍片，此时需使用零件包内所附的 Intel washer 置放在风扇与鳍片之间以垫高风扇，再行锁固风扇。

步骤八：

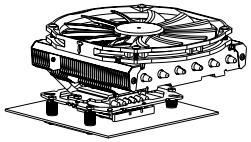

步骤八 : 最后将风扇接头插入主板上的 CPU FAN 插槽，安装完成。

25mm 厚度风扇安装 (或者 TR TY-140 系列风扇)

步骤一：

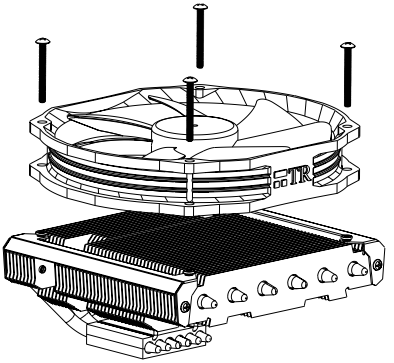

步骤一：将风扇放置于风扇框架上，并锁上 4 根 M3L28 螺丝。

步骤二：

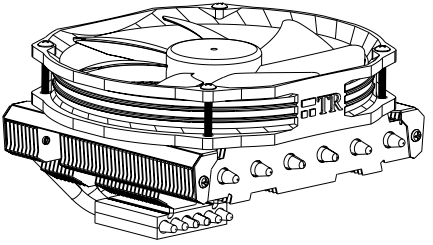

步骤二：最后将风扇接头插入主板上的 CPU FAN 插槽，安装完成。

散热器规格书

散热器规格 :
尺寸 : 长 150mm x 宽 140mm x 高 60mm
重量 :430 克 (本体重量)
热导管 :6mm 热导管 *6 支

风扇规格 :
尺寸 : 长 150mm x 宽 140mm x 高 13mm
重量 :90 克
风扇转速 :300~1300RPM
风扇噪音 :21~36dBA MAX (一米测试距离)
风量 :17.49~75.81CFM MAX
接头类型 :4Pin PWM 接头

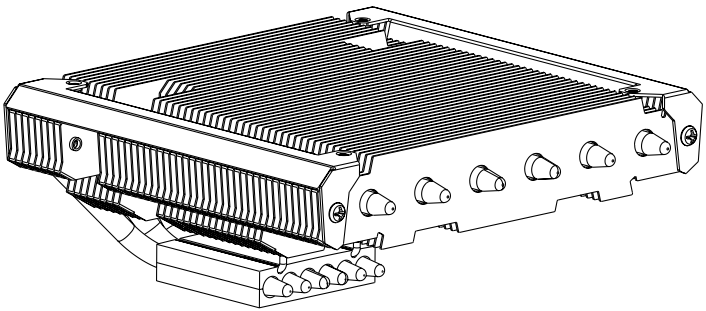

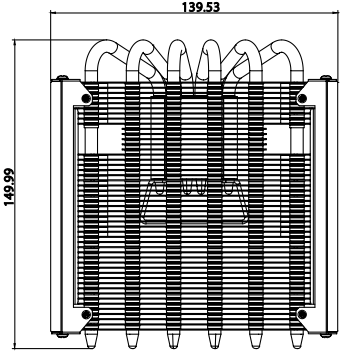
139.53
149.99

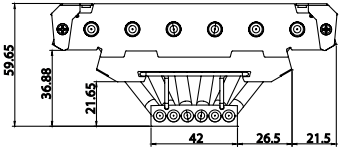
59.65
36.88
21.65
42
26.5
21.5

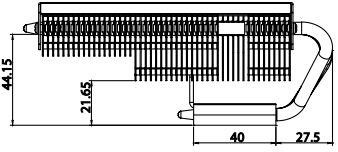
44.15
21.65
40
27.5

Thermalright -- Endorsed by Critics, Chosen by Experts

产品保修卡

用户姓名：_____

联系电话：_____

产品名称：_____

产品型号：_____

购买日期：_____

尊敬的用户：

感谢您选择使用 Thermalright 散热系列产品，为了能真正享受三包售后权利，请您仔细阅读本保修卡内容：

本公司出品之散热器产品在正常使用的情况下发生故障，客户可以在原购买经销网点联系出示此保修卡，即可享受本公司所提供之三包服务，并享有工厂所承诺提供3年免费维修服务;(客户未注明购买日期及凭证者，以产品出厂日期为准），此保修卡为质保的唯一凭证，请用户妥善保存。

以下情况不实行三包售后服务：

1.不能出示此保修卡，并提供购买发票及凭证者
2.购买讯息有涂改痕迹或与产品不符合者
3.由于用户不当使用造成的损坏，如液体注入，外力受损等
4.由于环境因素、或者不可抗力因素造成的产品损害
5.用户自行拆卸、修理或由第三方非指定维修站点修理
6.使用环境不符合国家有关规定，如3C认证规定等
7.出现其他不符合三包售后相关规定的情况者
8.超过三包有效期限的，或不符合产品质保服务范围者
9.未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的损坏者
10.对于维修服务中更换下来的零件，均不交还用户，敬请谅解
11.本保修卡中内容如有与国家规定不符之处，以国家规定为准

如需了解更多本公司产品讯息
欢迎访问：www.thermalright.com

索摩乐科技有限公司
台湾省新北市新店区宝兴路45巷9弄6号5楼
电话：（886）2915-5005
邮箱：salesc@thermalright.com
邮编：23145

出厂合格证
检验人员:Stan
生产日期:见产品包装