




Multi-Platform Mounting System Intel Narrow ILM

改良散熱器安裝方式具有彈性的朔造力 可大轉180度在Intel Narrow ILM與AMD平台 (Intel Narrow ILM)

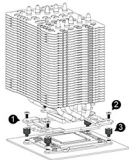

最新安裝手冊資訊請至
Thermalright網站瀏覽

Parts list

- ① Narrow ILM Anchoring Mount *1
- ② M3L10 Screw*2
- ③ AMD Washer*2

步驟一

把已安裝好的主機板置於桌上，將四個包含LGA2011 B型螺釘的支柱固定在處理器插座周圍的Intel Narrow ILM裝配架上的散熱器螺柱中，形成十字交叉模式。

步驟二

將鋁固定安裝件放在螺柱上，使用四個M3L6螺絲將鋁固定安裝件固定在螺柱上，也以十字交叉圖案固定，以確保平衡安裝。

步驟三


首先，請將以下三個項目組合在一起，在安裝板上插入兩個M3L10螺釘和Intel墊圈。

步驟四

將散熱器均勻塗抹到散熱器的底座和CPU的表面。

步驟五

將散熱器放在CPU的頂部，使安裝板穿過散熱器本體，然後使用兩個M3L10螺釘和Intel墊圈來固定安裝板，用對稱平行方式去多鎖幾次以確保平衡安裝。

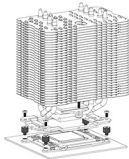


Multi-Platform Mounting System AMD

改良散熱器安裝方式具有彈性的朔造力 可大轉180度在Intel Narrow ILM與AMD平台 (AMD)

步驟一

選擇您使用的AMD平台，使用四個 M3L10螺絲從底部到頂部穿過金屬高板和墊板，然後將金屬高板放在桌子上，放四個AMD的墊圈放在螺絲柱周圍。



步驟二

注意：在AMD平台上安裝時，請先將高板蓋插入金屬高板上的開口，確保蓋板朝下。

步驟三

將主機板放在高板頂部，看到四個螺絲釘通過處理器插座周圍的四個孔，使用四個螺絲將螺母以十字交叉模式蓋住四個螺絲，確保側面墊圈是垂直向後板。

步驟四

將鋁固定安裝在螺絲螺母上，使用四個M3L6螺絲將鋁固定安裝固定到螺絲螺母上。

步驟五

首先，請將以下三個項目組合在一起，在安裝板上插入兩個M3L10螺釘和AMD墊圈。

步驟六

將散熱器均勻塗抹到散熱器的底座和CPU的表面。

步驟七

將散熱器放在CPU的頂部，使安裝板穿過散熱器本體，然後使用兩個M3L10螺釘和AMD墊圈來固定安裝板，用對稱平行方式去多鎖幾次以確保平衡安裝。

最新安裝手冊資訊請至
Thermalright網站瀏覽

Parts list

- ① Narrow ILM Anchoring Mount *1
- ② M3L10 Screw*2
- ③ AMD Washer*2

